

MANUAL SEMÁFORO GARAGE LED

SEM-H04

Muchas gracias por adquirir nuestra última versión del semáforo led.

Para obtener el máximo provecho del equipo, por favor leer atentamente este manual.

El **SEM-H04** es un dispositivo muy versátil que te va a permitir accionar el semáforo tanto con contactos secos Normal Cerrado o Normal Abierto o por retorno de 220V permitiendo reemplazar a los semáforos de 3 cables.

El **SEM-H04** es programable, pudiendo elegir, el tipo de señal audible, el tipo de conexión necesaria, activar o desactivar la detección de peatón para uso con barrera infrarroja, etc.

NOTA: Todos los parámetros de programación se conservarán ante un corte de suministro eléctrico.

El detalles de los cables salientes es:

CABLES BLANCOS O AMARILLOS: Entrada 220V (Línea y Neutro, en cualquier orden)

CABLE VERDE: Tierra

CABLES ROJOS o ROJO / NEGRO: Cables de activación (NA / NC)

MODO DE USO:

- 1) Primero definir el tipo de activación a utilizar (NC/NA o retorno de 220V)
- 2) Colocar la ficha de activación en la posición correspondiente
- 3) Programar el modo de trabajo con el botón PROG (Del 1 al 8)
- 4) Setear Tiempo y Volumen requeridos con los presets

ACCESO A PROGRAMACIÓN:


Para ingresar al modo de programación, mantener presionado el botón PROG durante 5s, todos los leds se apagarán y transcurrido este tiempo los leds rojos se encenderán junto a un BEEP largo. A partir de este momento, el semáforo se encuentra en el MODO 1 de programa. Haciendo click en el botón PROG los programas irán subiendo de a uno parpadeando y sonando tantas veces como el número de modo. Cuando se llega al modo requerido, dejar de presionar y transcurridos unos 3s el semáforo guarda este modo en la memoria y vuela al modo de funcionamiento ya en el modo seleccionado.

En las siguientes páginas encontrará las distintas formas de instalación admisibles y los respectivos modos de trabajo que cada una de ellas soporta.

NOTA: Al ingresar a Programación, se continúa la cuenta desde el modo actual que se encuentre operativo. Para volver al Modo 1, subir hasta el Modo 8 y presionar una vez mas. Los modos de trabajo quedan guardados en la memoria ante cortes de energía.


VISTA TRASERA

SEMAFORO GARAGE SEM-H04

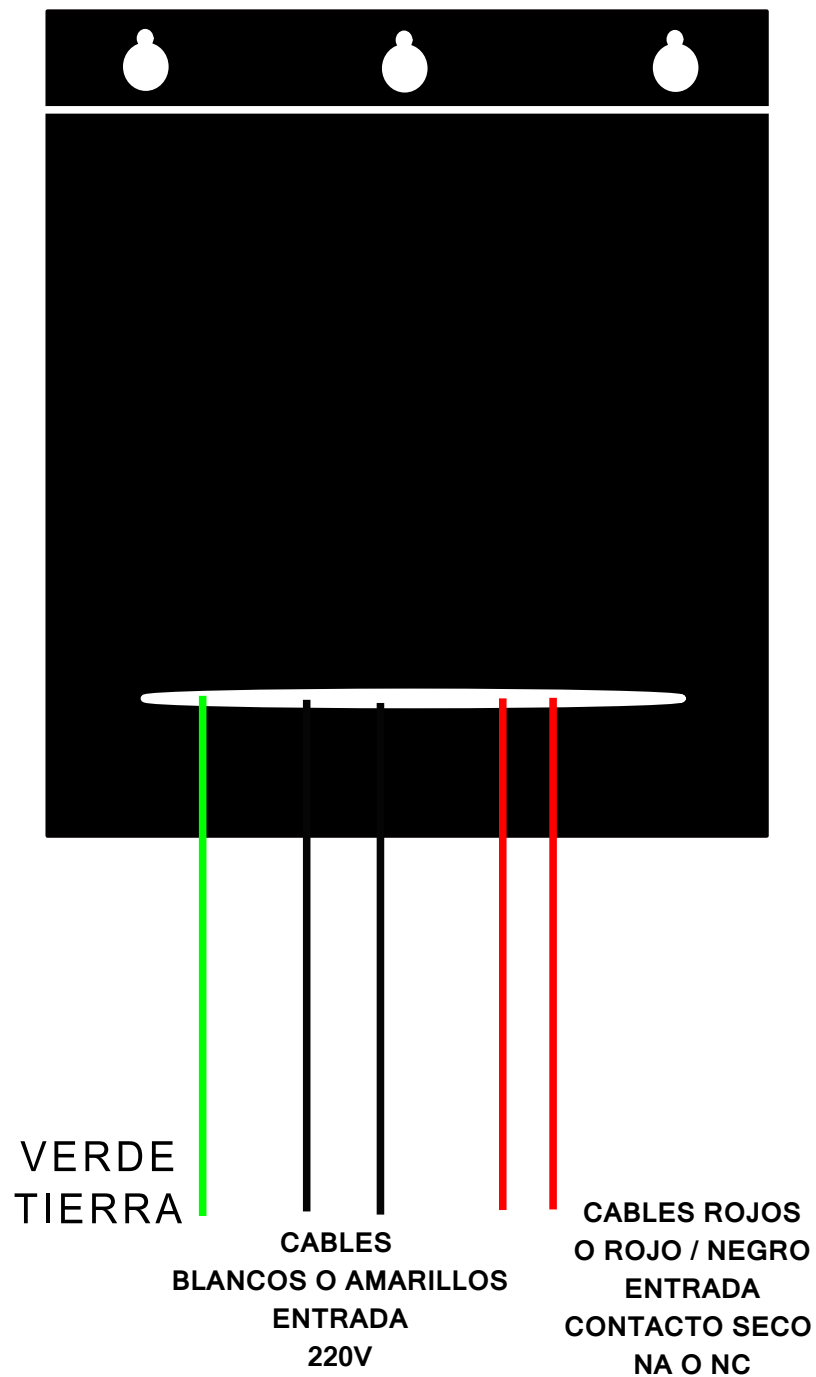

MANUAL SEM-H04


DETALLES DE PLACA

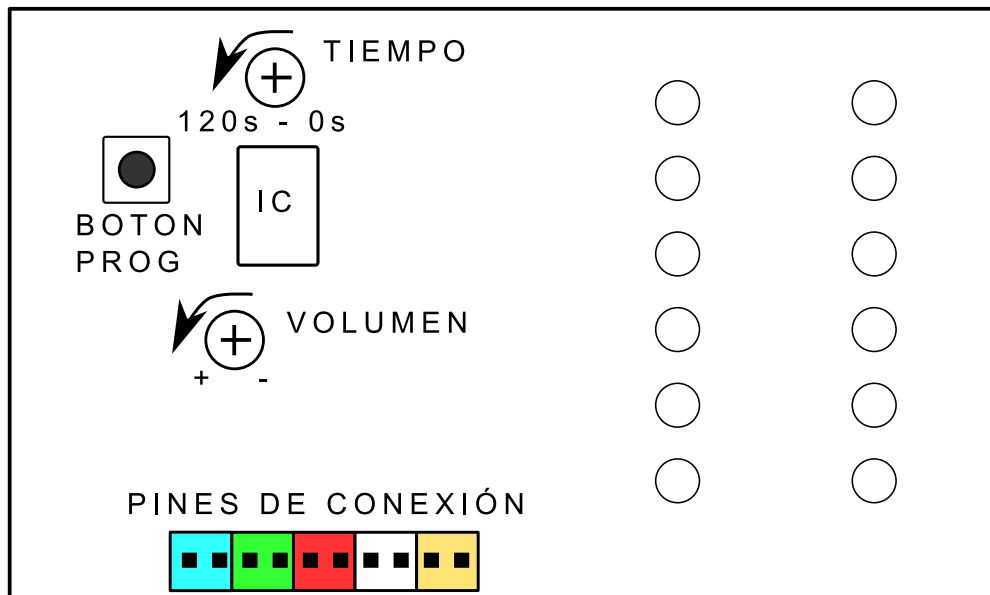

DETALLE PINES DE CONEXIÓN:

-  PINES PARA ACTIVACIÓN POR 220V
-  ALIMENTACIÓN DE LA PLACA
-  PINES PARA ACTIVACIÓN NA O NC
-  NO CONECTAR
-  SALIDA A BUZZER

ACTIVACIÓN POR SWITCH NORMAL ABIERTO

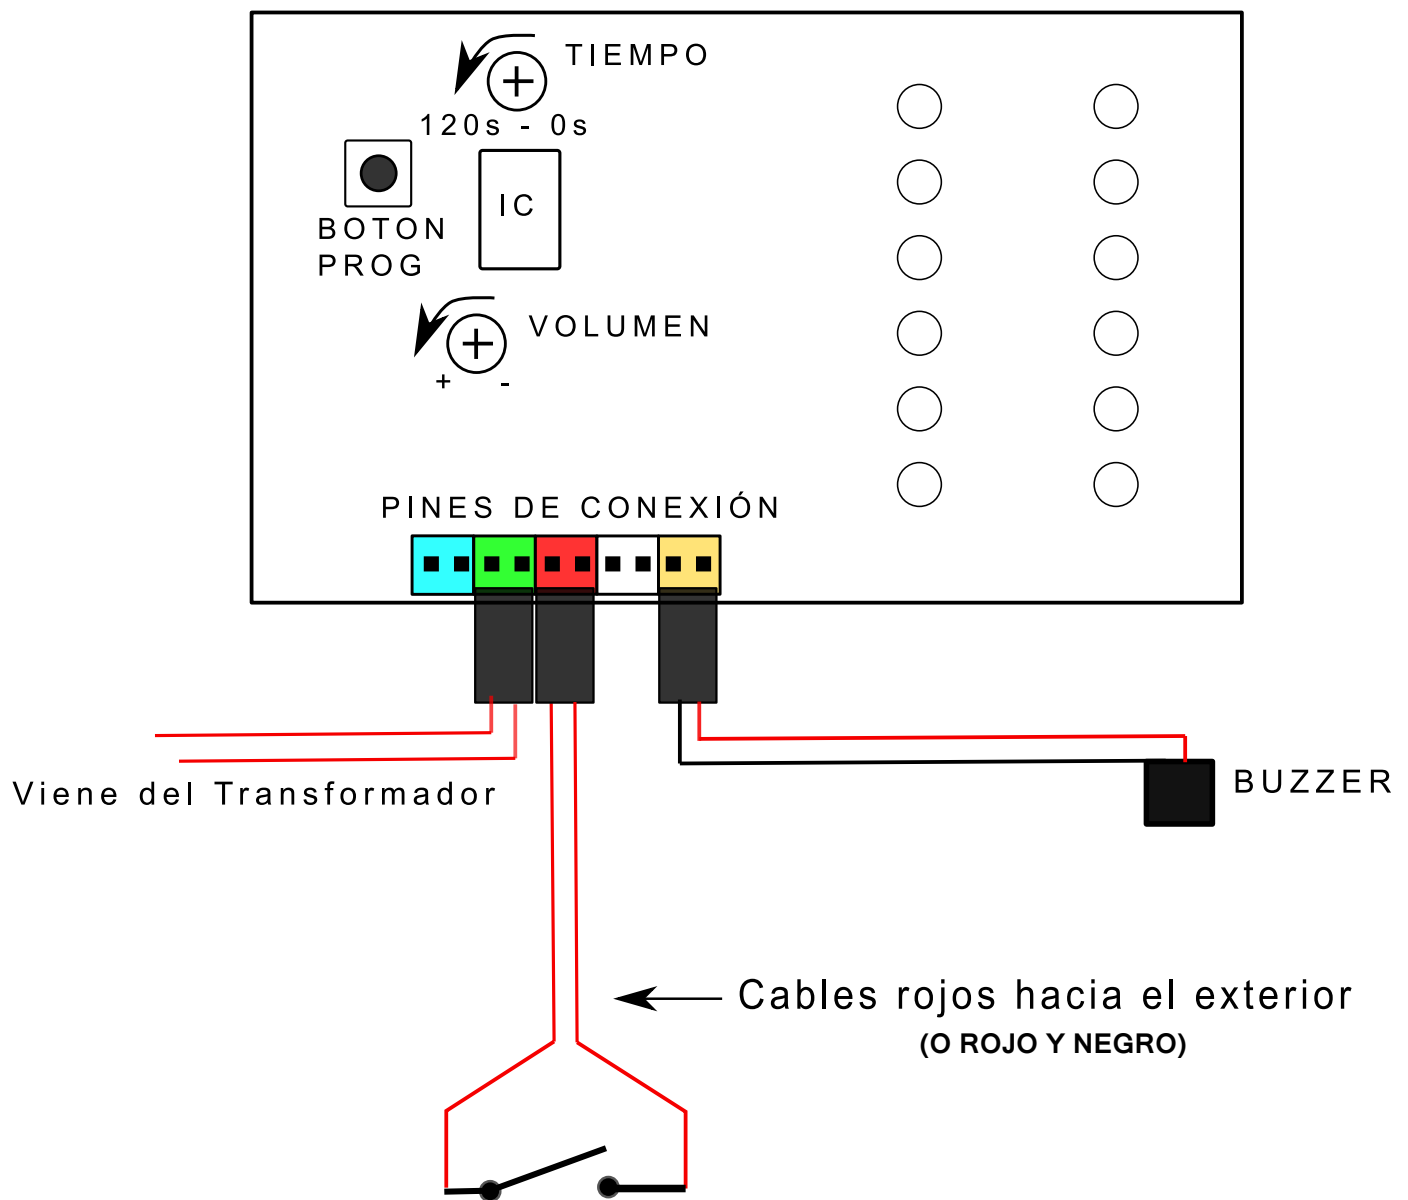

SWITCH NORMAL ABIERTO

El semáforo se activa al cerrarse el contacto

ESTA CONEXIÓN SIRVE PARA LOS SIGUIENTES MODOS:

MODO 1: DETECCIÓN DE PEATÓN DESACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 1 BEEP

MODO 2: DETECCIÓN DE PEATÓN DESACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 2 BEEPS


MODO 5: DETECCIÓN DE PEATÓN ACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 1 BEEP

MODO 6: DETECCIÓN DE PEATÓN ACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 2 BEEPS

ACTIVACIÓN POR SWITCH NORMAL CERRADO

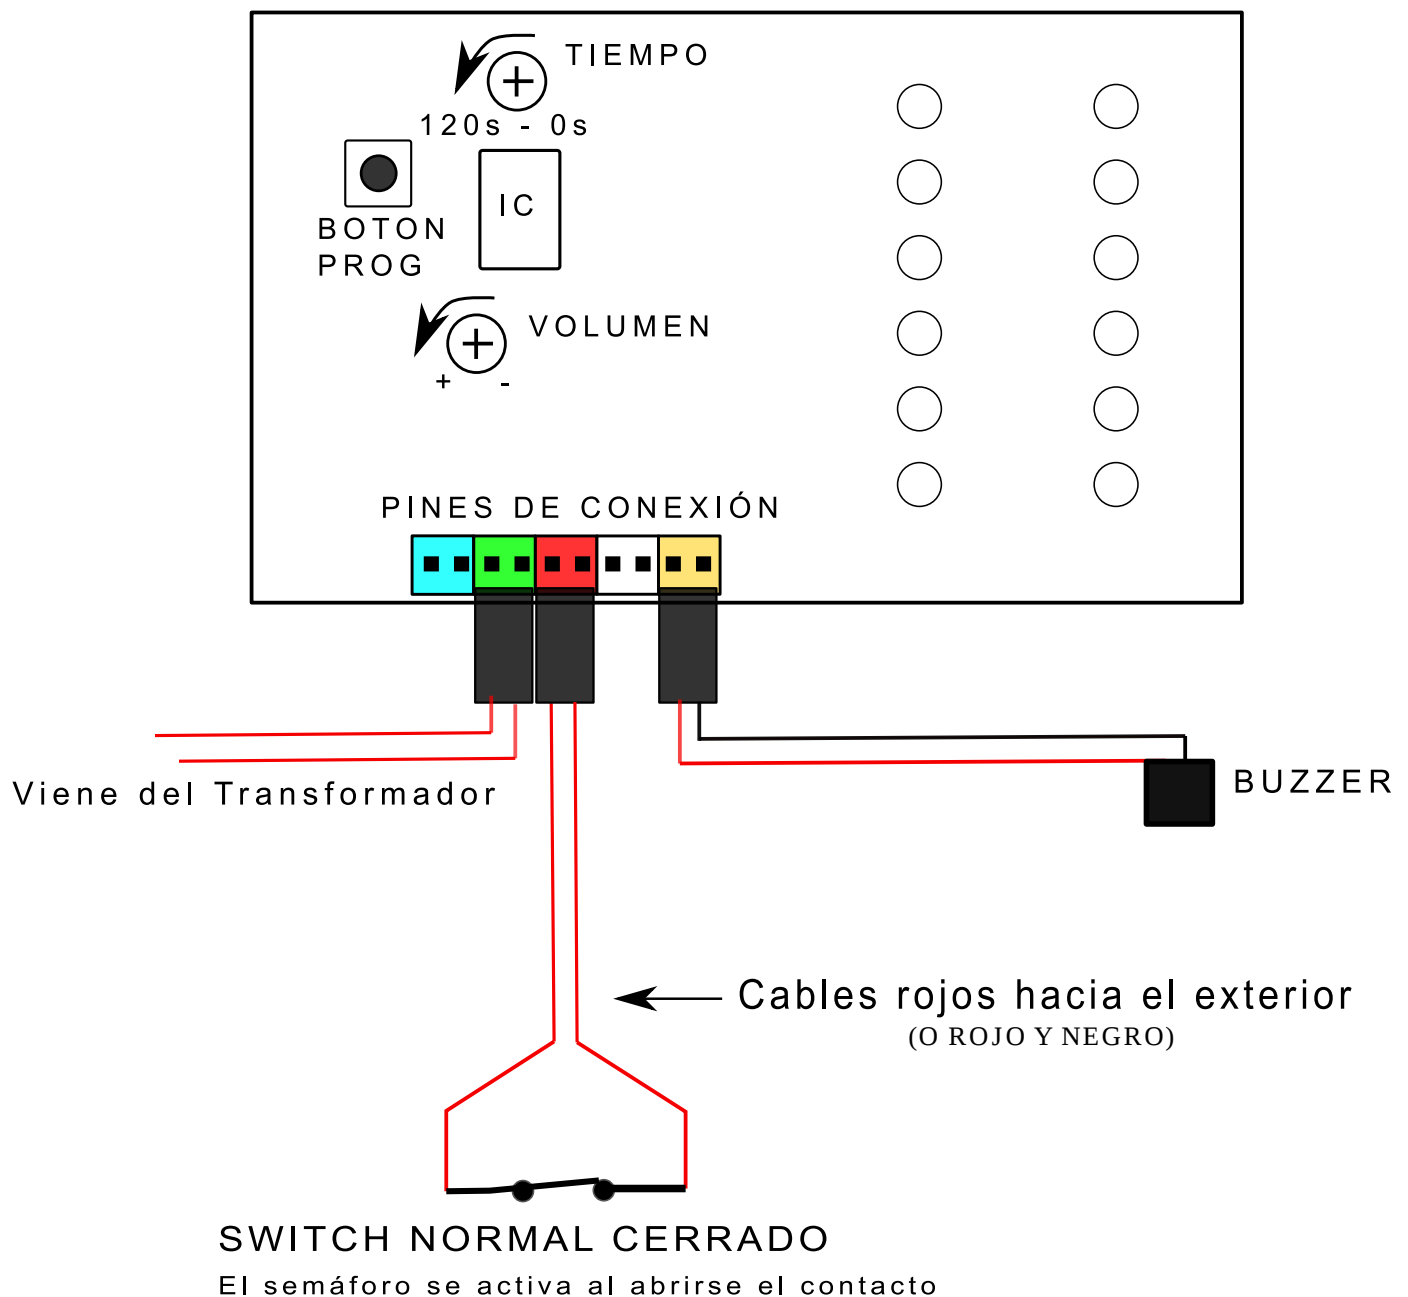

SWITCH NORMAL CERRADO

El semáforo se activa al abrirse el contacto

ESTA CONEXIÓN SIRVE PARA A LOS SIGUIENTES MODOS:

MODO 3: DETECCIÓN DE PEATÓN DESACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 1 BEEP

MODO 4: DETECCIÓN DE PEATÓN DESACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 2 BEEPS


MODO 7: DETECCIÓN DE PEATÓN ACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 1 BEEP

MODO 8: DETECCIÓN DE PEATÓN ACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 2 BEEPS

ACTIVACIÓN POR SWITCH NORMAL ABIERTO 220V

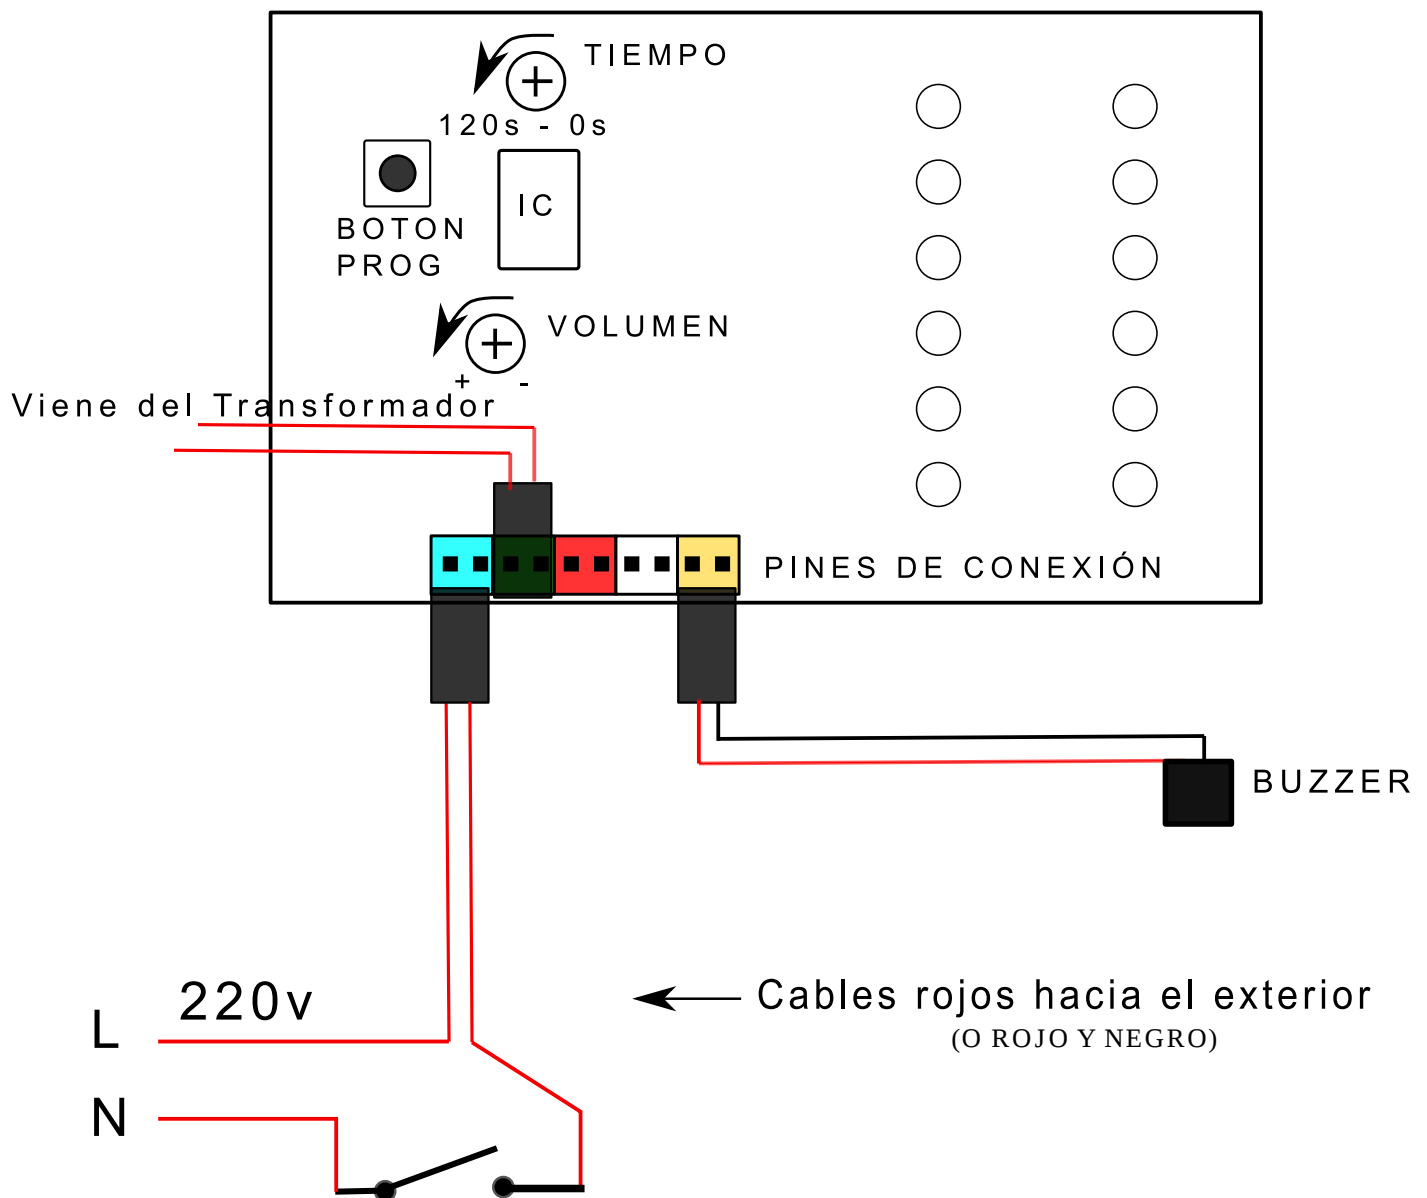

SWITCH NORMAL ABIERTO

El semáforo se activa al cerrarse el contacto

ESTA CONEXIÓN SIRVE PARA LOS SIGUIENTES MODOS:

MODO 1: DETECCIÓN DE PEATÓN DESACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 1 BEEP

MODO 2: DETECCIÓN DE PEATÓN DESACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 2 BEEPS


MODO 5: DETECCIÓN DE PEATÓN ACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 1 BEEP

MODO 6: DETECCIÓN DE PEATÓN ACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 2 BEEPS

ACTIVACIÓN POR SWITCH NORMAL CERRADO 220V

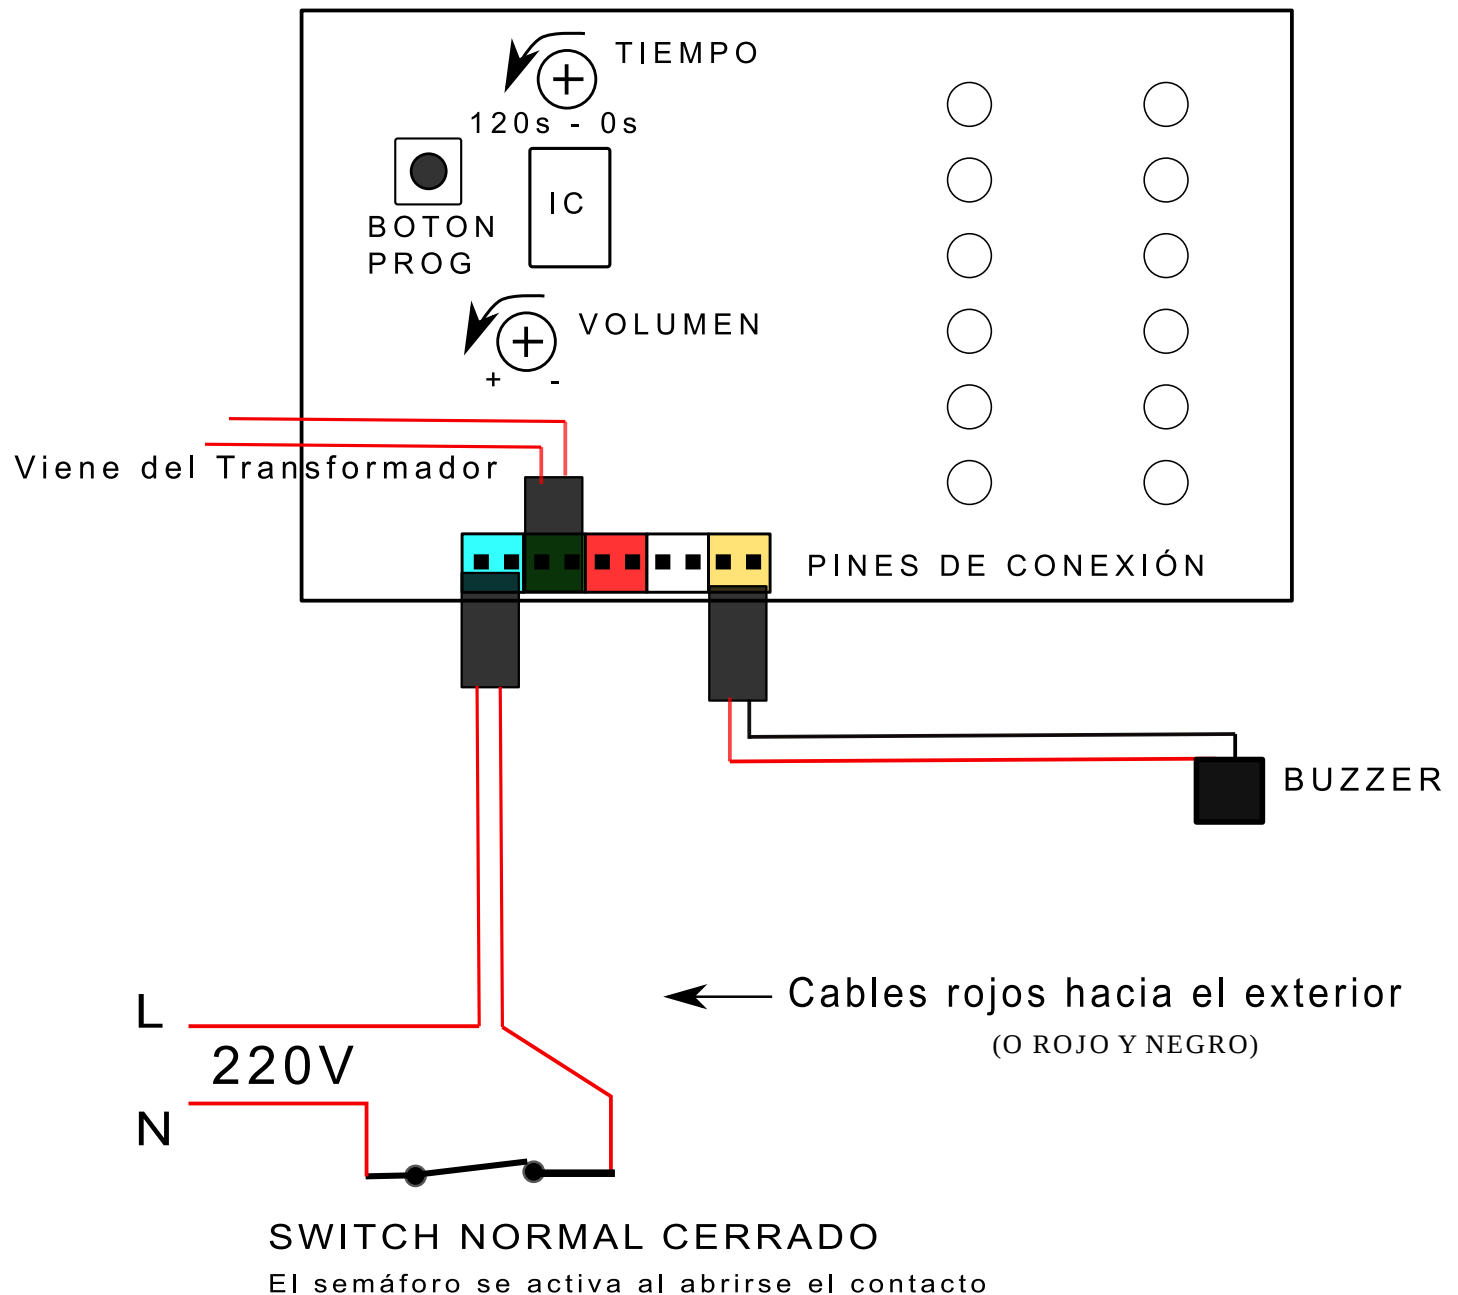

ESTA CONEXIÓN SIRVE PARA LOS SIGUIENTES MODOS:

MODO 3: DETECCIÓN DE PEATÓN DESACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 1 BEEP

MODO 4: DETECCIÓN DE PEATÓN DESACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 2 BEEPS

MODO 7: DETECCIÓN DE PEATÓN ACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 1 BEEP

MODO 8: DETECCIÓN DE PEATÓN ACTIVADO

ESTILO DE SONIDO: 2 BEEPS